



取扱説明書

壁寄せスタンド

型番
FFP-WL-STAND
FFP-WL-STAND-S

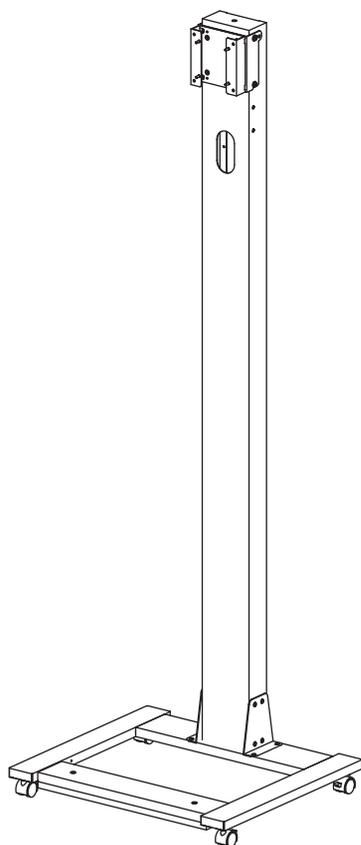

FFP-WL-STAND

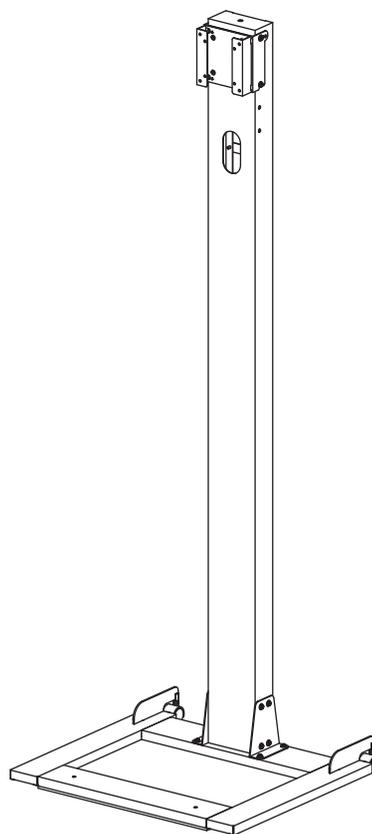

FFP-WL-STAND-S (極薄型)

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

目次

■ 安全上のご注意	1 - 2
■ 製品概要	3
■ 梱包内容	3
■ 「キャスター」の固定方法について	4
■ 「支柱取付部」に「支柱」を取り付ける	4
■ モニターに「ブラケット+浮かせ金具」を取り付ける	5
■ 「支柱」にモニターを取り付ける	6
■ 「支柱」からモニターを取り外す	7
■ モニターの角度と高さを調節する	8
■ モニターのケーブル配線について	8
■ 保証書	9

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

 警告 この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。	 注意 この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。
---	---

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。	 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。	 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
 この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。	

警告

-  記載している耐荷重以上のモニターは取り付けしないでください。耐荷重を超えた質量のモニターを取り付けると、本製品やモニターの落下などによる破損やけがなどの原因となります。
-  モニターの設置後は、メンテナンス時以外にネジを緩めたり、はずしたりしないでください。金具やモニターの落下などによる破損やけがの原因となります。
-  モニターを本製品に取り付け・取り外しを行う際は、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での作業は、モニターの落下などによる破損やけがの原因となります。

-  壊れた部品を使用しないでください。金具やモニターの落下などによる破損やけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合には販売店にご相談ください。
-  本製品の改造・変更は行わないでください。金具やモニターの落下などによる破損やけがの原因となります。
-  使用中にジョイント部やネジのゆるみ、がたつきが生じた場合は必ず締め直し、直らない場合は使用を中止してください。ゆるみやがたつきがあるまま使用すると本製品の転倒やモニターの落下などによる破損やけがの原因となります。

注意

-  不安定な床面や傾斜面などの場所に設置しないでください。本製品の転倒などによる破損やけがの原因となります。
-  移動時以外は、キャスターのロックしてください。地震などの揺れで、本製品が自走して破損やけがの原因となります。
-  本製品はVESA規格に準拠した製品です。それ以外のモニターは取り付けられません。
-  本製品を移動させる際は、転倒にご注意ください。本製品やモニターの破損やけがの原因となります。

-  本製品の設置については、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。本製品やモニターの破損やけがの原因となります。
-  安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
-  本製品を移動させる際は、床面の段差や傾斜に注意しながら周囲を確認し、ゆっくりと移動してください。転倒などにより本製品の破損やけがの原因となります。


本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、まことに恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社


電話：03-3636-0011(代表) ホームページ：<https://www.forvice.co.jp> メール：info@forvice.co.jp

製品概要

壁寄せスタンド

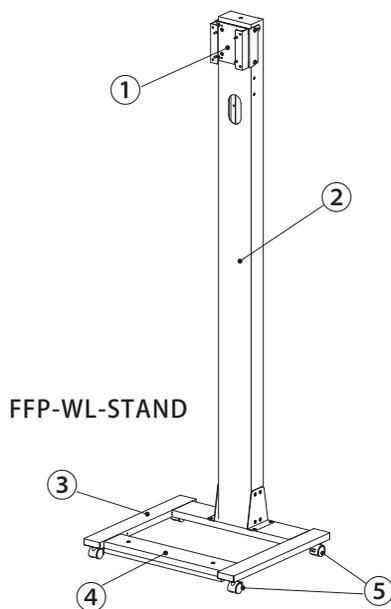

FFP-WL-STAND

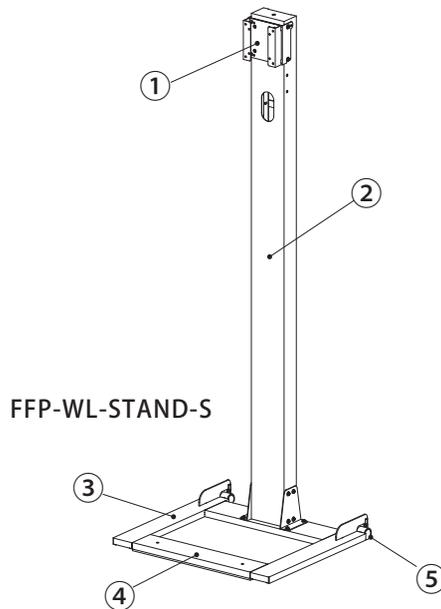

FFP-WL-STAND-S

No.	名称
①	ブラケット+浮かせ金具
②	支柱
③	レグ
④	ウエイトトレイ
⑤	キャスター (ストッパー付き)
⑥	ボールキャスター








側面図

型番	FFP-WL-STAND	FFP-WL-STAND-S (極薄型)
質量	約21.0kg	約20.0kg
耐荷重	15kg	15kg

梱包内容


部品、付属品

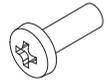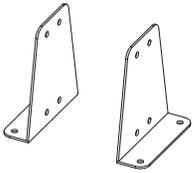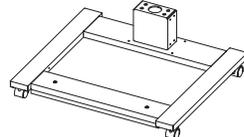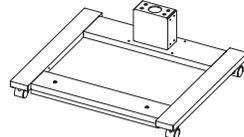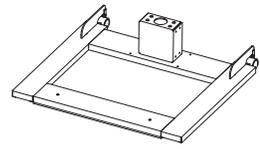支柱…1本	 ブラケット +浮かせ金具…1個	 ナベセムス P=3 (M5×12) … 16本	 バインド小ネジ (M4×12) … 4本	 支柱補強金具 …左右1セット
	 ベース部…1個	 FFP-WL-STAND用	 FFP-WL-STAND-S用	 取扱説明書 …1部

※工具は付属しておりませんので、お客様や設置する方でのご用意となります。

「キャスター」の固定方法について

- ・左右の「レッグ」には「キャスター」が付いています。FFP-WL-STANDは前後の4輪全てに、FFP-WL-STAND-Sは後方の2輪のみストッパー付きの「キャスター」が付いています。詳細は、3ページの『製品概要』を参照してください。
- ・組み立てや設置、モニターの取り付け/取り外しを行う際は、「キャスター」をロックして安定した状態で作業を行ってください。

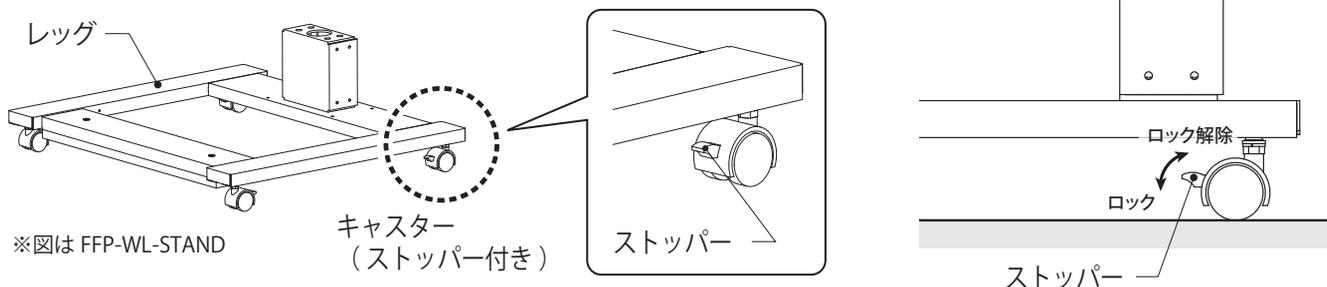

※図は FFP-WL-STAND

キャスター
(ストッパー付き)

ストッパー

ストッパー



移動時以外は、キャスターをロックしてください。
地震などの揺れで、本製品が自走して破損やけがの原因となります。



やわらかい床面や傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。本製品の転倒やけがの原因となります。


「支柱取付部」に「支柱」を取り付ける

※FFP-WL-STANDとFFP-WL-STAND-Sの取り付け方は共通です。

1. 「支柱取付部」に「支柱」を下図のように差し込んでください。
2. 「支柱補強金具」を付属の「ナベセムス P=3 (M5×12)」で、「支柱」と「レッグつなぎ」に固定してください。最初に「支柱補強金具」を左右から「支柱」に8本で仮締めし、次に「レッグつなぎ」に左右4本で仮締めしてください。最後に全ての「ナベセムス P=3 (M5×12)」を本締めしてください。

使用する工具

プラスドライバー

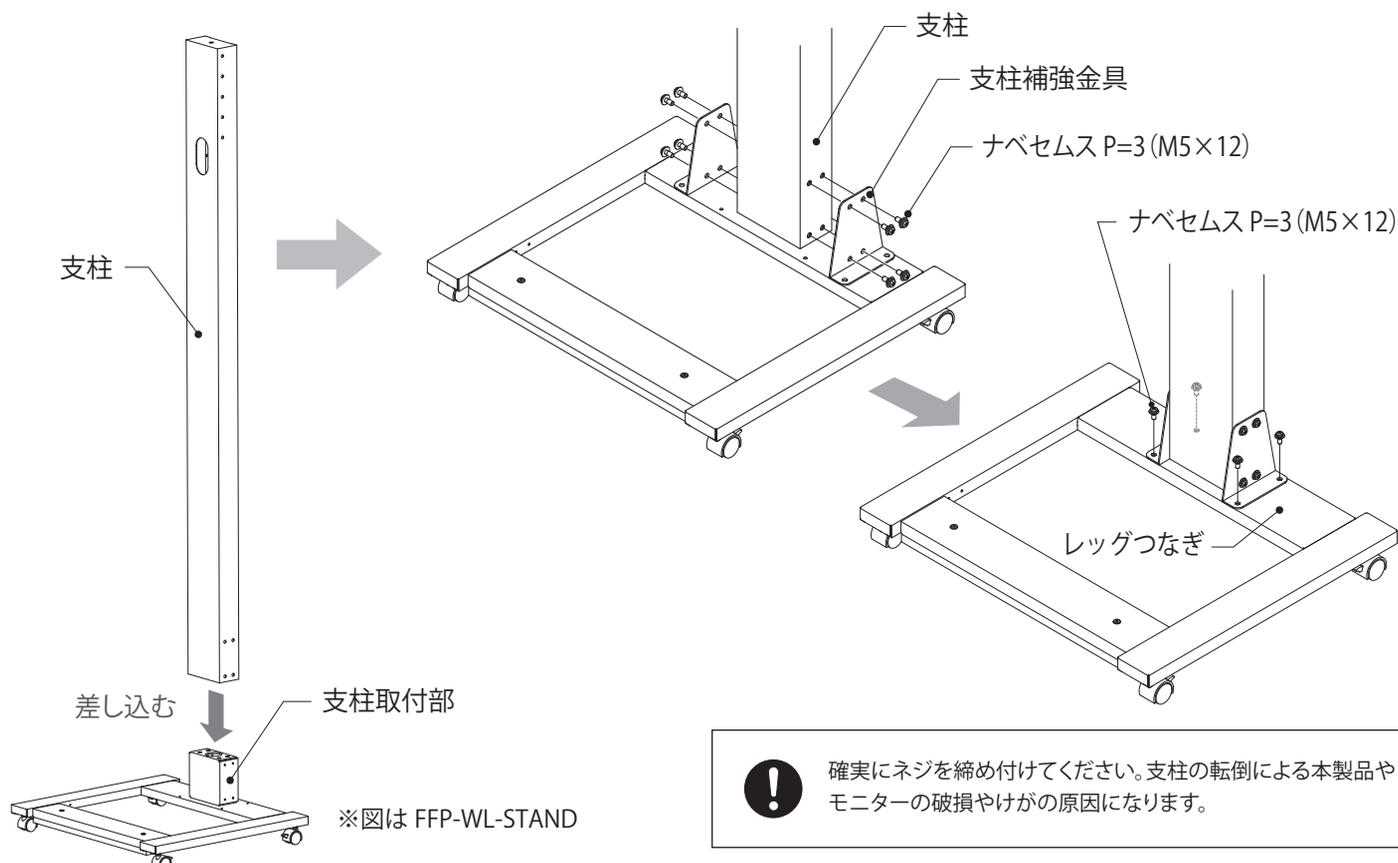

支柱

支柱

支柱補強金具

ナベセムス P=3 (M5×12)

ナベセムス P=3 (M5×12)

レッグつなぎ

差し込む

支柱取付部

※図は FFP-WL-STAND



確実にネジを締め付けてください。支柱の転倒による本製品やモニターの破損やけがの原因になります。


モニターに「ブラケット + 浮かせ金具」を取り付ける

※FFP-WL-STANDとFFP-WL-STAND-Sの取り付け方は共通です。

使用する工具



プラスドライバー

1. 「ブラケット + 浮かせ金具」の「ナベセムス P=3 (M4×10)」を外して、「ブラケット」と「浮かせ金具」に分けてください。

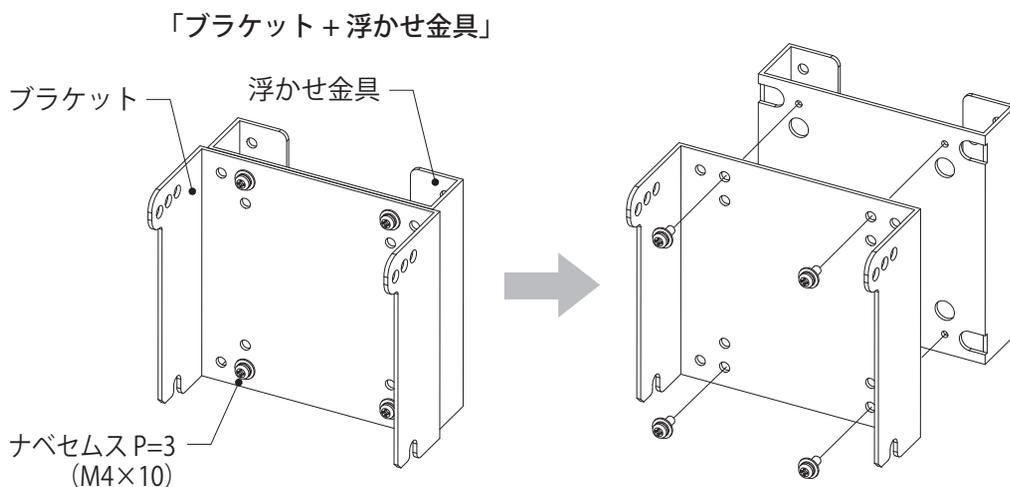

取り外したネジは、無くさないように注意してください。

2. 付属の「バインド小ネジ (M4×12)」で、モニターに「浮かせ金具」を下図の向きで取り付けてください。
3. 「浮かせ金具」に1.で取り外した「ナベセムス P=3 (M4×10)」で、再度「ブラケット」を取り付けてください。

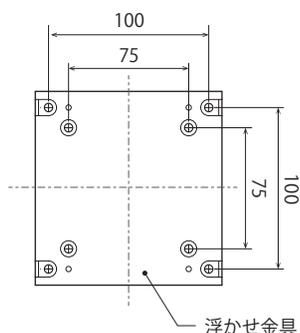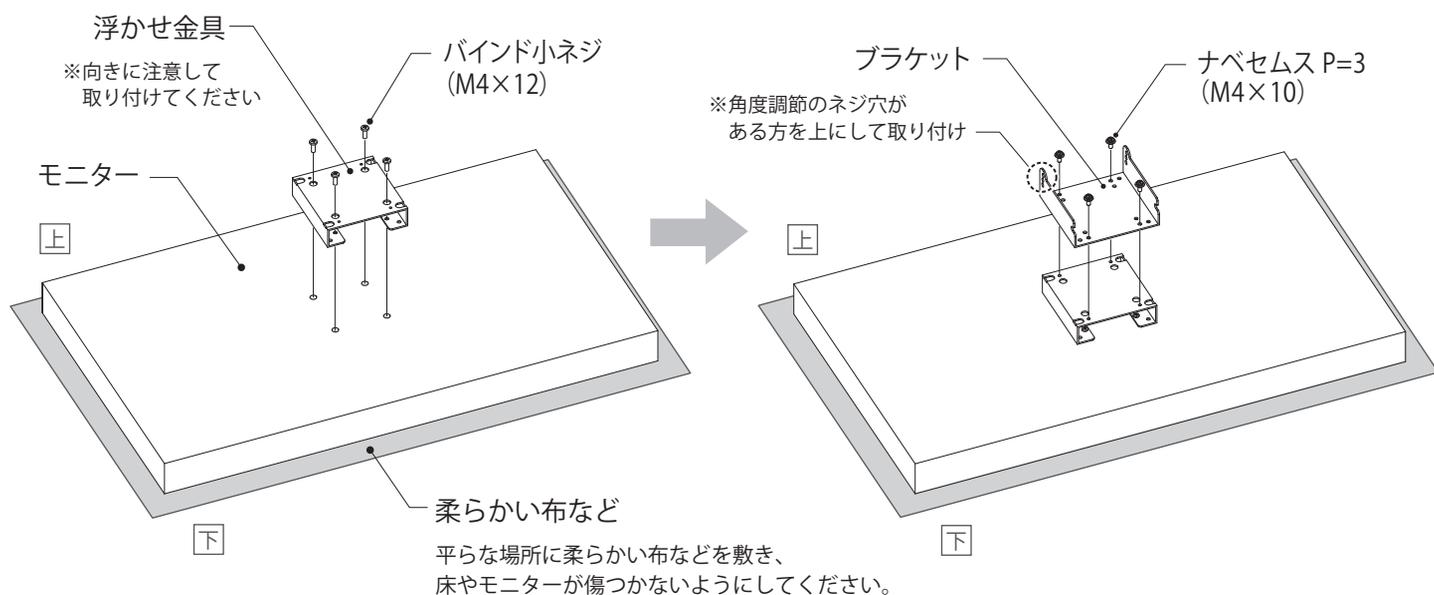

浮かせ金具の VESA は
75×75mm、100×100mm に対応

※ 説明図は VESA75×75mm で取り付け

単位：mm



確実にネジを締め付けてください。モニターの落下による破損やけがの原因になります。

「支柱」にモニターを取り付ける


※FFP-WL-STANDとFFP-WL-STAND-Sの取り付け方は共通です

使用する工具

プラスドライバー


1. 付属の「ナベセムス P=3 (M5×12)」2本を使用時のモニター高さに適した「支柱」上部のネジ穴に左右から半分程度差し込んでください。

※取り付けネジ穴のピッチや「ブラケット」、モニターの位置関係については、8ページの『モニターの角度と高さを調節する』を参照してください。

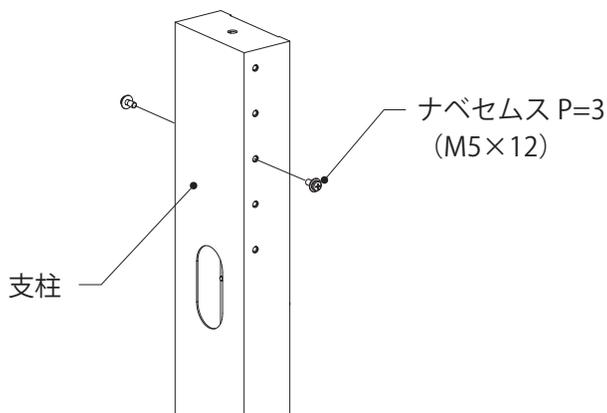

2. モニターに取り付けた「ブラケット」下部の切り欠き部を 1. で支柱に取り付けた「ナベセムス P=3 (M5×12)」に引っ掛けてください。

3. モニターをしっかりと保持しながら、「ブラケット」上部も2本の「ナベセムス P=3 (M5×12)」で支柱に取り付けた後、4箇所全てのネジを本締めしてください。 ※「ブラケット」上部のネジ穴（角度調整用）についての詳細は、8ページの『モニターの角度と高さを調節する』を参照してください。

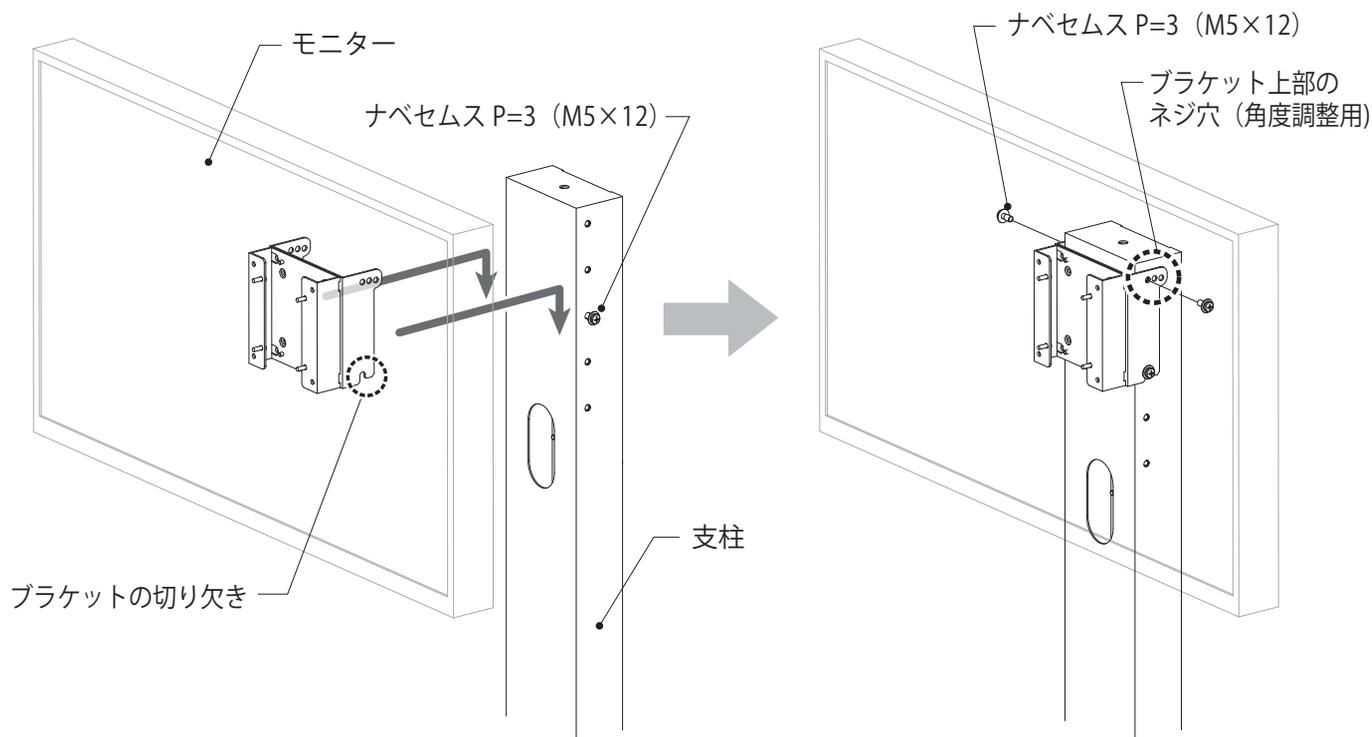

モニターの取り付け・取り外しは、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での作業は、モニターの落下や破損などによる事故の原因となります。



確実にネジを締め付けてください。モニターの落下による破損やけがの原因になります。

「支柱」からモニターを取り外す


※モニターの交換やメンテナンスなどが必要な場合

※FFP-WL-STANDとFFP-WL-STAND-Sの取り外し方は共通です。

使用する工具

プラスドライバー

1. 「ブラケット」下部の切り欠き部を固定している「ナベセムス P=3 (M5×12)」を半分程度緩めてください。
2. モニターをしっかりと保持しながら「ブラケット」上部に取り付けている「ナベセムス P=3 (M5×12)」を取り外してください。
3. 「ナベセムス P=3 (M5×12)」に引っ掛かっている「ブラケット」切り欠き部を外してください。

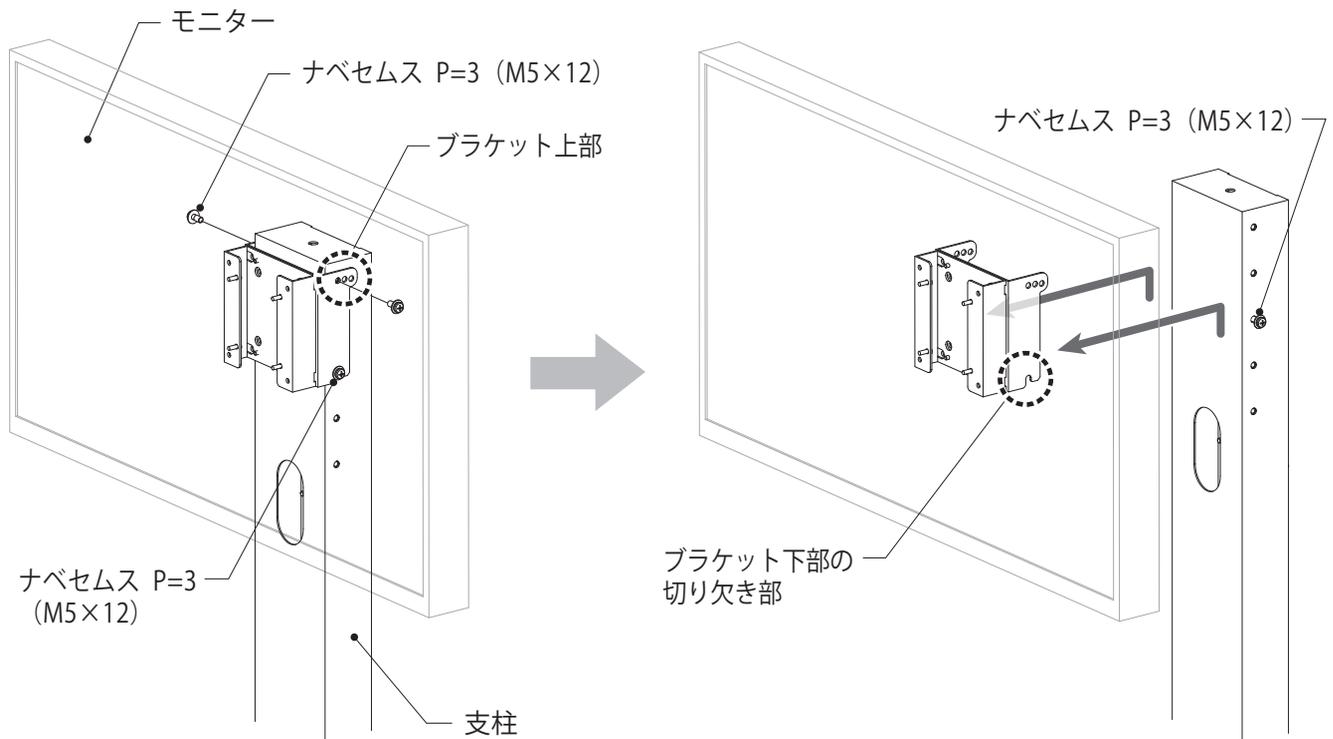

モニターの取り付け・取り外しは、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での作業は、モニターの落下による破損や事故の原因となります。



取り外したネジは、無くさないように注意してください。

モニターの角度と高さを調節する


※FFP-WL-STANDとFFP-WL-STAND-Sの調節方法は共通です。
モニターの角度と高さを調節することができます。

使用する工具

プラスドライバー

角度調節


前方向に0° / 5° / 10° と調節することができます。

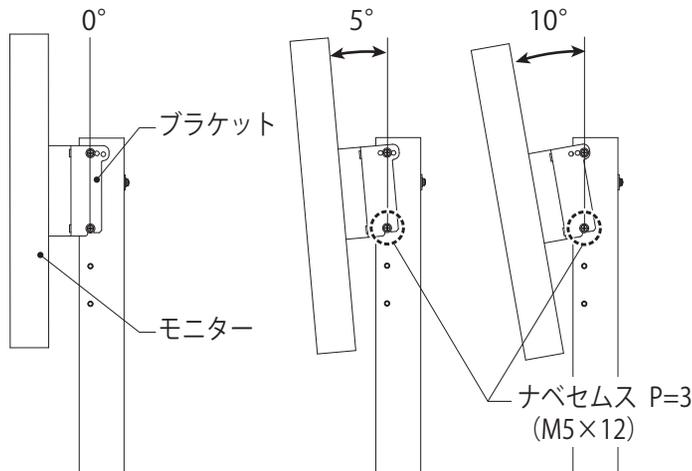

「ブラケット」を取り付けている下側の「ナベセムス P=3 (M5×12)」を少し緩めてから調節してください。

高さ調節

50mピッチで3段階、調節することができます。

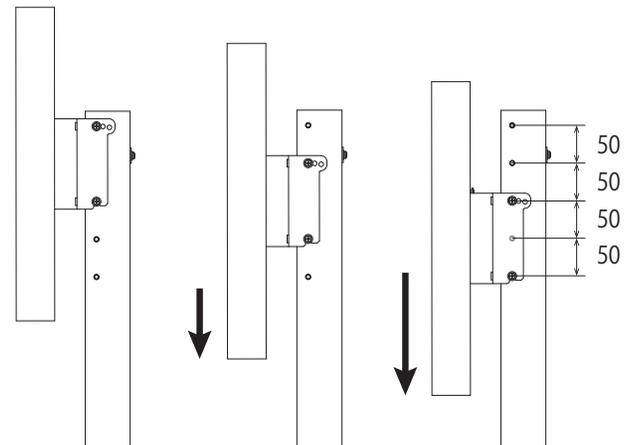

単位：mm



モニターの角度調節や高さ調節の際は、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未滿での作業は、モニターの落下や破損などによる事故の原因となります。





調節後は、必ずネジを締め直してください。モニターの落下による破損やけがの原因になります。

モニターのケーブル配線について

※FFP-WL-STANDとFFP-WL-STAND-Sの配線方法は共通です。

- ・「支柱」正面上部にある配線孔を通して、モニターからのケーブルを「支柱」内側へ配線してください。
- ・「支柱」背面にある「ケーブルホルタ」に市販のインシュロックなどを使用してケーブルを収束することができます。

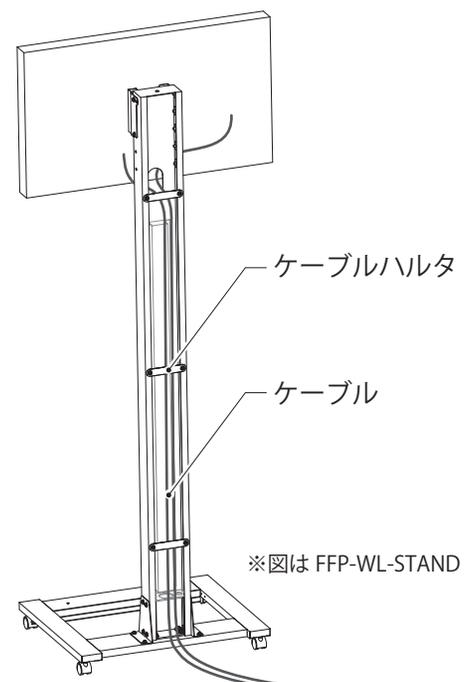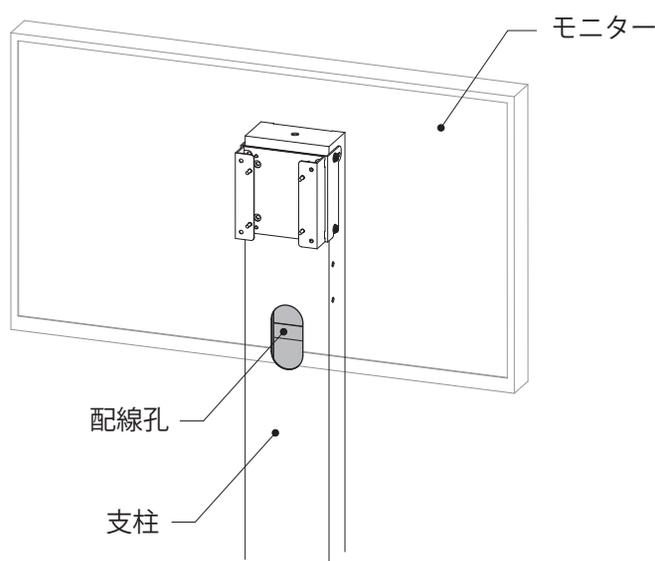

※図は FFP-WL-STAND

保証書

- お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
- この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

- 保証期間は、お買い上げ日より1年間と致します。
- 保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理・交換を行います。

【以下の場合は有償での修理・交換となります。】

- 本保証書をご提示されないとき。
- 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
- 取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
- お客様の修理、改造により発生した故障または損傷。
- 故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

【その他】

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名 型番	壁寄せスタンド FFP-WL-STAND、FFP-WL-STAND-S		
保証期間	ご購入日より1年間		
御住所	〒	都道 府県	市区 郡
お客様	TEL() -		様

販売店名	お買い上げ年月日	年	月	日
	住所、店名、電話	(印)		