


取扱説明書

モバイルワークスタンド2用 ポールクランプ

型番
MWS2-PC

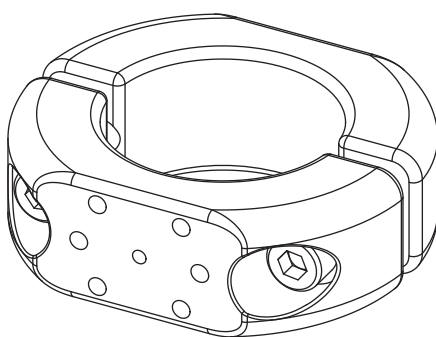

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

目次

■ 安全上のご注意	1
■ 製品概要	2
■ 梱包内容	2
■ 各オプションを「ポールクランプ」に取り付ける	3
■ 「ポールクランプ」をポールに取り付ける	3
■ 保証書	4

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

 警告 この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。	 注意 この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。
---	---

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。	 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。	 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

警告・注意

-  設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。本製品や搭載機器の落下などによる破損・けがの原因となります。
-  本製品の改造・変更は行わないでください。本製品や搭載機器の落下などによる破損・けがの原因となります。

-  壊れた部品を使用しないでください。本製品や搭載機器の落下などによる破損・けがの原因となります。万一、部品が壊れた場合には販売店にご相談ください。
-  安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。


本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話：03-3636-0011(代表) ホームページ：<http://www.forvice.co.jp> メール：info@forvice.co.jp

製品概要

モバイルワークスタンド2用 ポールクランプ

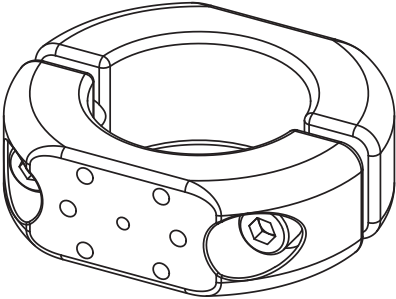

ポールクランプは、ホール側、タップ側のパーツとそれぞれをつなぐボルトで構成されています

ホール側

ボルトの取り付け穴にネジ山が切られていないもの

タップ側


ボルトの取り付け穴にネジ山が切られているもの

ボルト
(M8×30)

型 番

MWS2-PC

梱包内容

MWS2-PC 部品、付属品			
 ポールクランプ…1 個	 六角レンチ (対辺6mm) …1本	 取扱説明書 …1 部	

-2-


各オプションを「ポールクランプ」に取り付ける

各オプションに付属している「バインド小ネジ (M5×12)」で「ポールクランプ」のタップ側に各オプションを取り付けてください。取り付け方の詳細は、各オプションの取扱説明書を参照してください。

使用する工具

プラスドライバー (別売)

(例) ケーブル収納ボックスの場合

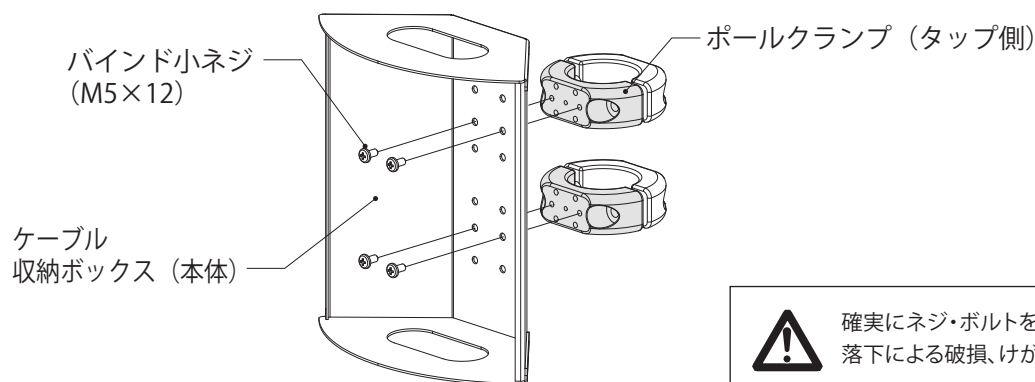

確実にネジ・ボルトを締め付けてください。オプション品の落下による破損、けがの危険性があります。


「ポールクランプ」をポールに取り付ける

ホール側、タップ側のパーツでポールをはさみ込み、「ボルト (M8×30)」で取り付けください。

使用する工具

六角レンチ (対辺 6mm)

(例) ケーブル収納ボックスの場合

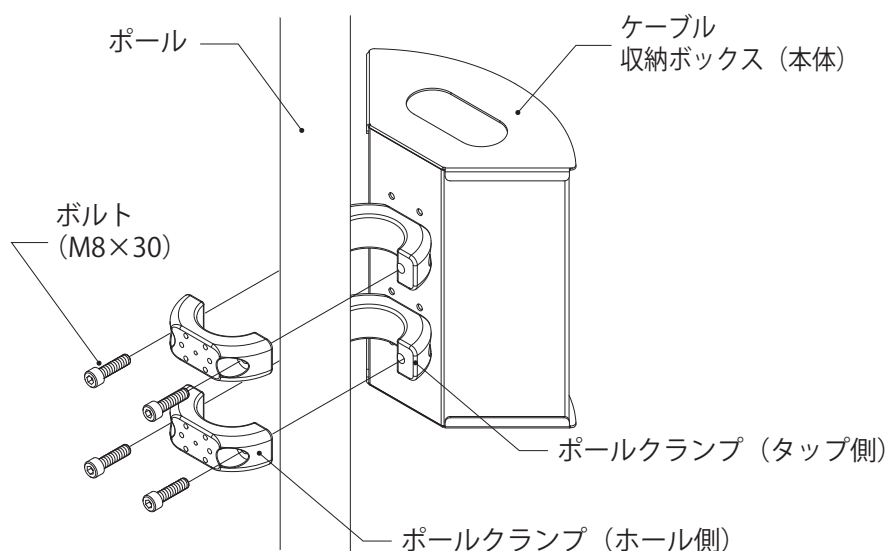

ネジは必ず左右均一に締め付けてください。ポールクランプの破損、けがの危険性があります。



確実にネジ・ボルトを締め付けてください。オプション品の落下による破損、けがの危険性があります。