


ダブルスタンド

内視鏡 放射線読影 ICU HCU ナースステーション

9kgまでのモニターが取付可能な多画面用スタンド。


2面タイプ(横仕様)

タテ・ヨコ 兼用	耐荷重 9kg <small>(アーム1箇所当たり)</small>
型番	FFP-2AXY-400 <small>(ワンタッチリリース仕様: FFP-2AXY-400-QR)</small>
VESA	75×75, 100×100
寸法	W650×H415×D300(mm)
質量	10kg(ワンタッチリリース仕様:11kg)
塗装色	ブラック

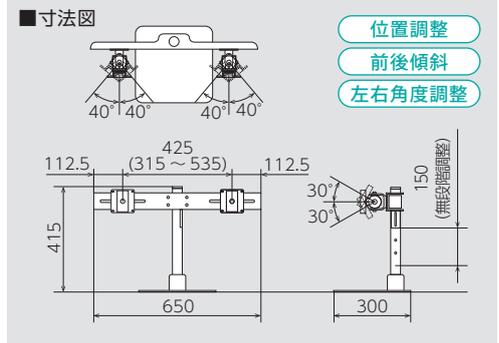


2面タイプ(縦仕様)

タテ・ヨコ 兼用	耐荷重 9kg <small>(アーム1箇所当たり)</small>
型番	FFP-2AY-800 <small>(ワンタッチリリース仕様: FFP-2AY-800-QR)</small>
VESA	75×75, 100×100
寸法	W300×H815×D300(mm)
質量	8.5kg(ワンタッチリリース仕様:9.5kg)
塗装色	ブラック

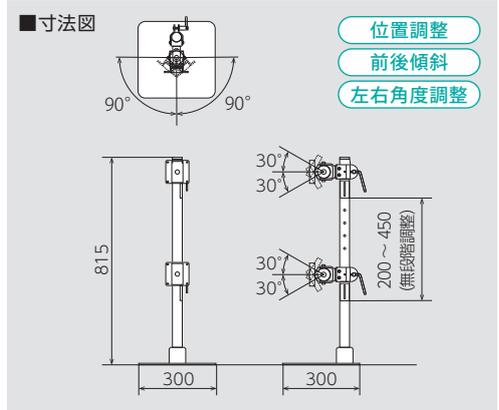

4面タイプ(2×2段)

タテ・ヨコ 兼用	耐荷重 9kg <small>(アーム1箇所当たり)</small>
型番	FFP-4AXY-800 <small>(ワンタッチリリース仕様: FFP-4AXY-800-QR)</small>
VESA	75×75, 100×100
寸法	W650×H815×D300(mm)
質量	14.5kg(ワンタッチリリース仕様:16.5kg)
塗装色	ブラック

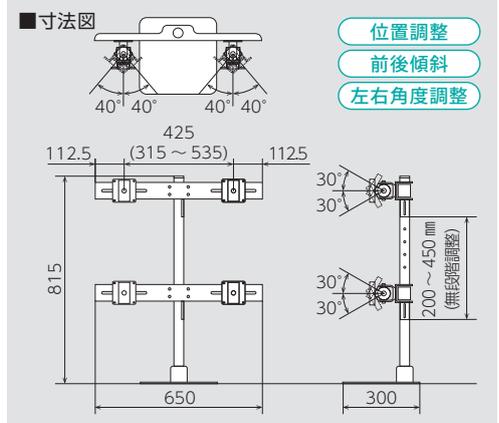


※モニターの厚みや画面サイズが大きい場合、表記の耐荷重値より性能が下がる場合があります。
 ※寸法図の調整位置・角度は、アーム単体での数値です。モニターにより調整可能範囲は変わります。
 ※VESA100×100は付属の変換プレートを使用

工具なしで着脱可能(ワンタッチリリース仕様のみ)

ワンタッチでモニターの取り付け・取り外しが可能です。

■モニター取り付け方法

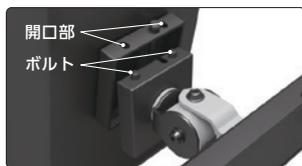

モニターに取り付けた金具の開口部を、上部両サイドのボルトに引っ掛けて押し込めば固定完了です。

■モニター取り外し方法



つまみを上方向に引いた状態のままモニターを持ち上げます。

オプション品

専用固定クランプ【FFP-AC】

上下2面式・4面式のスタンドをご使用の場合は、スタンドの転倒防止のためクランプをご使用ください。

取付可能なテーブルの厚さ:15~65mm



取り付けイメージ



この製品のPOINT! モニター位置や角度の微調整が容易なので、あらゆる環境に対応可能です!